



# フィットウォッシャータンク加工方法

ウォッシャータンク全体

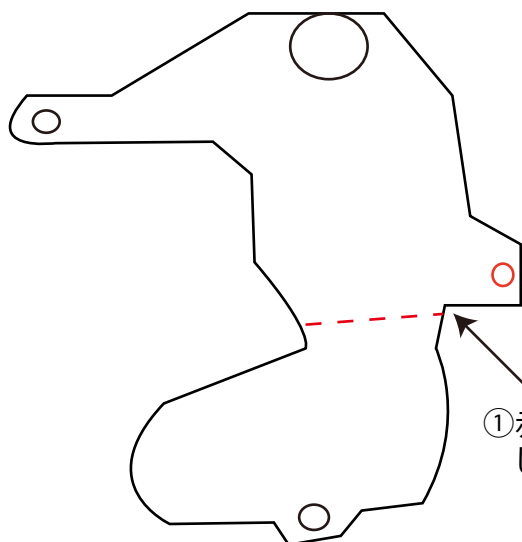

フロントバンパーには下のような形の黒色のウォッシャータンクカバーが付属しています。

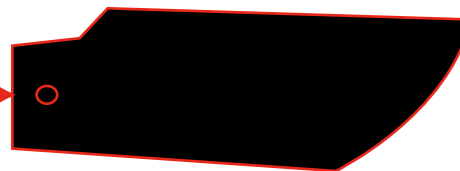

①赤い点線のラインでカットします。

②赤い矢印の穴がぴったりかぶさるようにウォッシャータンクを切断します。

切断後断面図



フロントバンパーに付属している写真を参考に、カバーが装着できるようにウォッシャータンクを切り取ってください。

完成画像



最終的には上の画像のような状態になりますが、カバーを装着する際にはカバーとタンクをコーキングでウォッシャー液が漏れないように接着してください。カバーとタンクは40番くらいのサンドペーパーで足付けをし、脱脂してから接着してください。ウォッシャーポンプは水平になるようにしっかり固定してください。

※付属のカバーはフィットハイブリッド (GP) 用ですので、普通のフィット (GE系) に装着すると、隙間が空きます (7mm~10mm) 隙間をしっかり埋めるか、フィットハイブリッド用タンクを用意してください。